

AQUA


PANDUAN PEMILIK

AQW-1051678QD
AQW-1201678QD

Mesin Cuci Muat Atas Otomatis Penuh

KAGAYAKI / SHINE

光輝

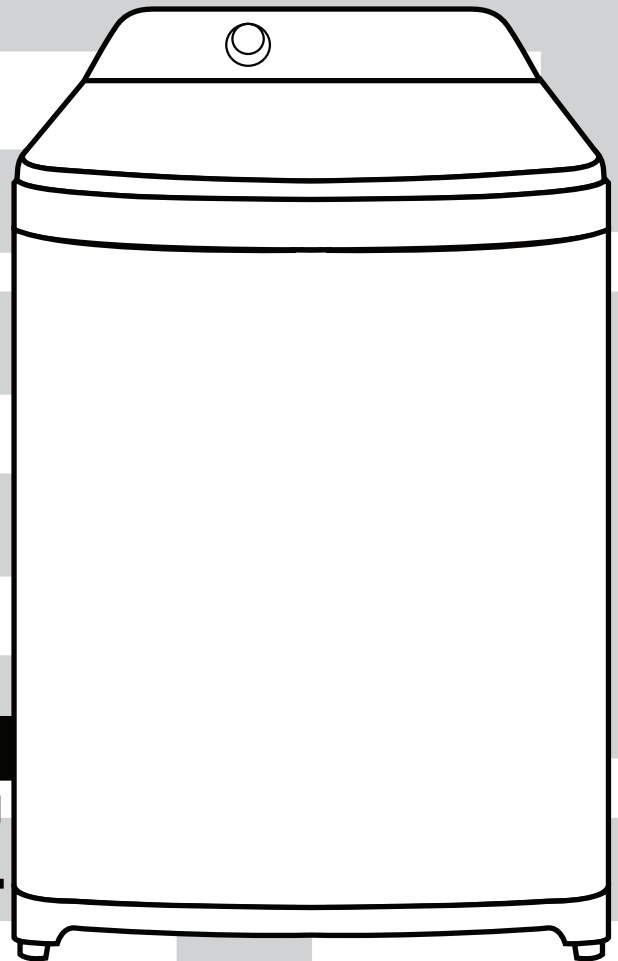



No. Pendaftaran:

Mohon manual ini dibaca dengan seksama sebelum mengoperasikan mesin cuci anda, dan simpanlah untuk referensi masa depan.

Daftar Isi

■ Gambaran Umum Produk	3
■ Langkah-langkah Pengamanan	4
Deskripsi Simbol	4
Peringatan	4
Dilarang	5
Peringatan Keselamatan	5
■ Pemasangan & Penyesuaian	7
Keseimbangan Mesin Cuci	7
Penggunaan Selang Saluran Pembuangan	8
Sambungan Pipa Saluran Masuk	8
■ Sebelum Mencuci	11
Periksa hal-hal berikut sebelum mencuci	11
■ Pengoperasian	12
Memasukkan Cucian	12
Penggunaan Deterjen	12
Penjelasan Tentang Tombol-tombol	13
■ Pembersihan atau Pemeliharaan	17
■ Pemecahan Masalah	18
■ Daftar Isi Kemasan	20
■ Spesifikasi	21

Gambaran Umum Produk

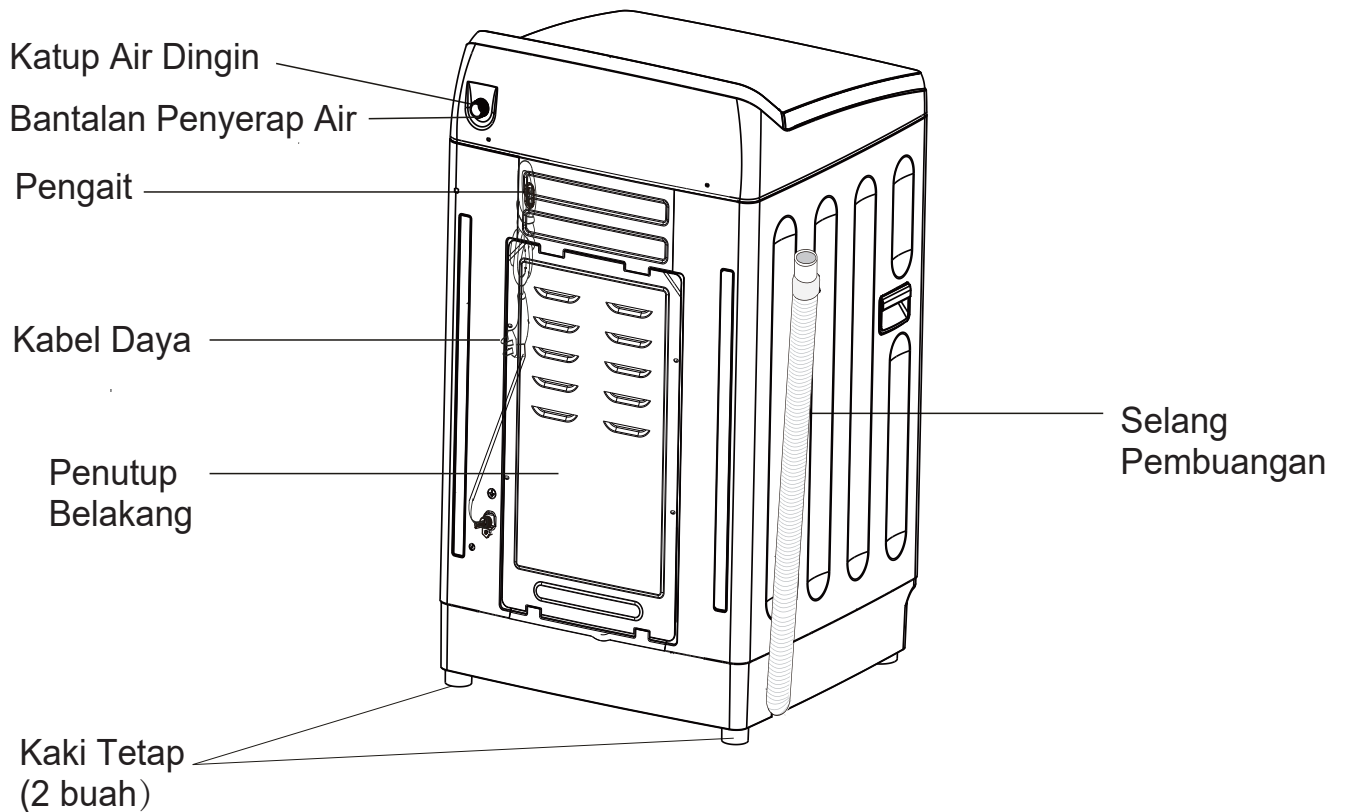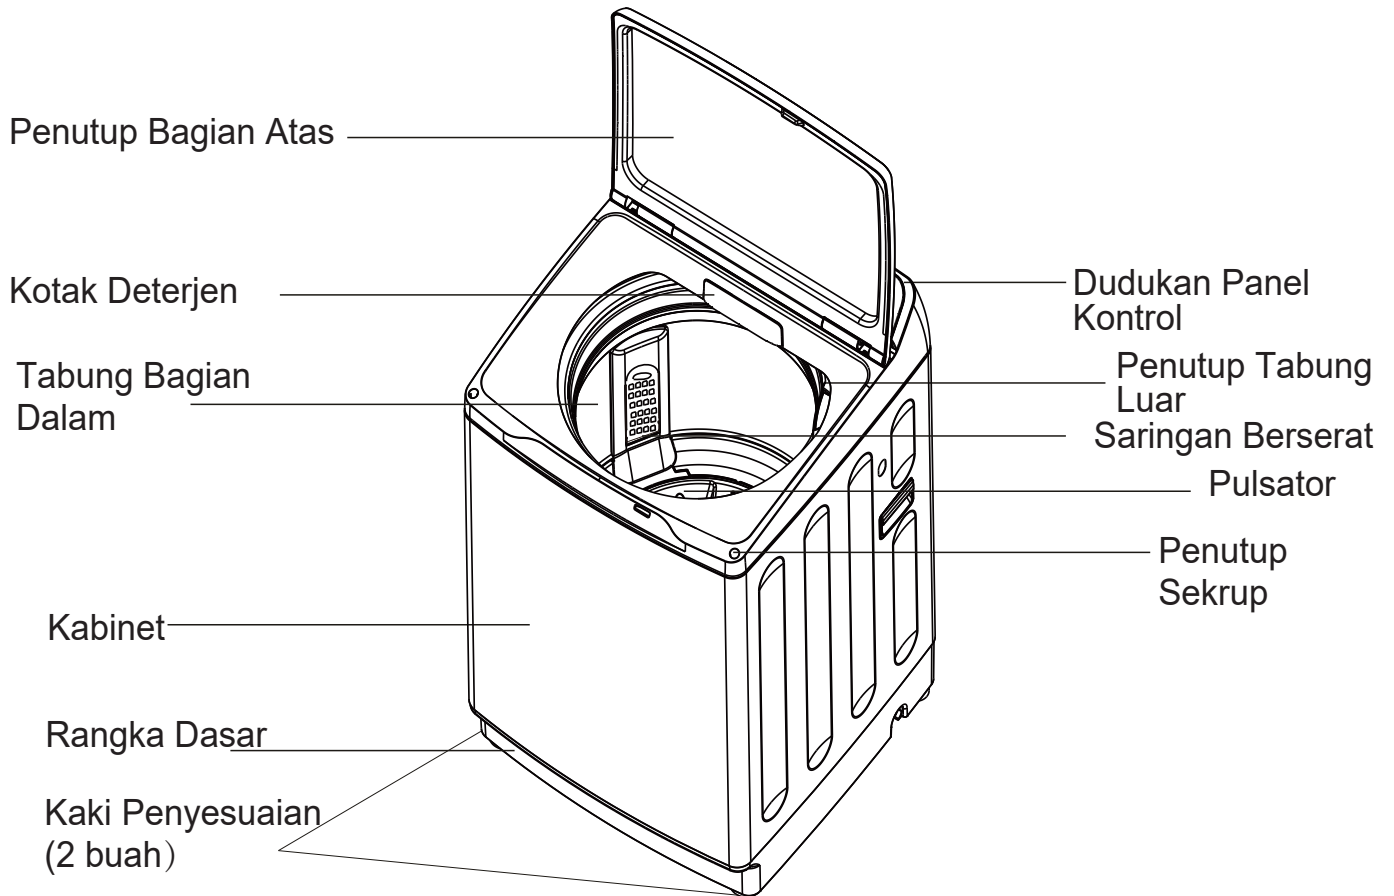

Langkah-langkah Pengamanan

Deskripsi Simbol

Tanda Peringatan 	Konten yang ditandai dengan simbol tersebut berhubungan dengan keamanan produk dan keselamatan pribadi dari penggunaannya. Harap menggunakannya sesuai dengan isi petunjuk ini, untuk menghindari kerusakan pada mesin dan mencederai keselamatan pribadi pengguna.
Tanda Larangan 	Konten yang ditandai dengan simbol tersebut adalah tindakan atau operasi yang dilarang untuk dilakukan oleh pengguna. Melakukan tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada mesin atau dapat mengakibatkan cedera pada pengguna dan membatalkan garansi.

Peringatan Pengamanan

Silakan periksa kondisi soket daya untuk memastikannya telah dibumikan dengan benar sebelum pemasangan untuk memastikan keselamatan dan keamanan Anda.

Peringatan

Soket daya yang diardekan secara terpisah diperlukan untuk catu daya. Pegang steker (bukan kabel listriknya) saat mencabut mesin cuci. Jangan masukkan atau lepaskan steker listrik ketika tangan basah. Steker listrik harus bisa diakses setelah pemasangan mesin. 	Pastikan steker dicabut dan keran dimatikan dalam kasus berikut : Kegagalan daya, pembersihan, pemindahan, pemasangan, dan ketika tidak digunakan. Perangkat selang baru yang disertakan pada alat yang akan dipakai dan perangkat selang yang lama tidak boleh digunakan. Kapasitas putaran mempunyai nilai yang terukur. Maksimal tekanan air yang masuk lihat dibawah ini pada bagian spesifikasi model. 
Alat ini ditujukan untuk digunakan dalam rumah tangga dan penggunaan serupa seperti : > Area dapur karyawan di toko, kantor dan lingkungan kerja lainnya; > Rumah-rumah pertanian; > Untuk klien di hotel, motel dan pada lingkungan perumahan; > Jenis lingkungan tempat tidur maupun tempat makan. > Area yang digunakan bersama di blok flat atau di tempat pencucian. 	Jika kabel daya rusak, harus diganti oleh pabrikan, agen layanannya atau orang yang memiliki kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. PERHATIAN: Jika daya pada alat ini dipasok dari satu perangkat perpanjangan kabel atau stop kontak perangkat listrik portabel, perpanjangan kabel harus diatur atau stop kontak perangkat listrik portabel harus diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak terkena percikan atau masuknya uap air.  

Langkah-langkah Pengamanan

Dilarang


Jangan memasang alat ini di tempat lembab atau lingkungan basah. Jangan tinggalkan cucian basah di atas panel kontrol atau semprotan air langsung ke alat ini, karena dapat menyebabkan mesin cuci menjadi malfungsi atau menyebabkan kerusakan listrik.



Jangan hubungkan ke air panas yang suhunya lebih tinggi dari 50 °C. Tekanan maksimum saluran masuk air.




Jangan menghalangi lubang ventilasi dengan karpet. Pastikan karpet tidak menghalangi lubang di bawah dasar kabinet.

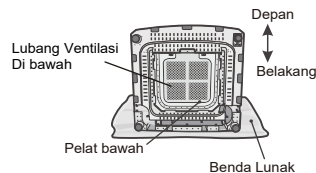

Jangan mencuci pakaian yang kedap air karena dapat mempengaruhi keseimbangan muatan selama siklus putaran.



Jika Anda menggunakan kabel perpanjangan atau perangkat stop kontak listrik portabel (tidak disarankan), pastikan diposisikan sedemikian rupa sehingga tidak terhubung dengan air atau uap air.

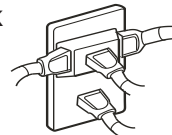

Jangan menjulurkan tangan ke dalam mesin yang sedang beroperasi. Harap dipastikan agar anak-anak diawasi di sekitar mesin untuk menghindari bahaya.



Jangan membongkar, memperbaiki atau mengganti bagian dari alat ini sendiri.




Jangan meninggalkan benda panas atau berat pada tutupnya atau pada panel kontrol, karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin cuci atau membuat mesin cuci tidak aman untuk dioperasikan.




Jangan mencuci pakaian dengan bahan kimia atau bahan yang mudah menguap (seperti bensin, pelarut, atau pengencer), karena dapat menyebabkan kerusakan pada mesin.



Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang-orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan fisik, sensoris, atau mental yang kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka mendapatkan pengawasan dan petunjuk tentang penggunaan mesin oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi, pastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

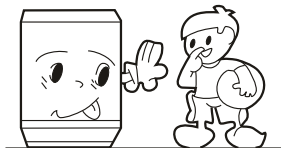

Jauhkan mesin cuci dari sumber panas seperti kompor, pemanas, atau sinar matahari langsung.

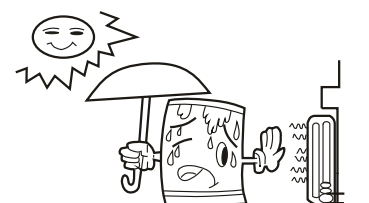

Langkah-langkah Pengamanan

Peringatan Keselamatan

Tutup mesin cuci dapat dibuka selama ekstraksi air, itu membutuhkan waktu sekitar 15 detik atau lebih untuk menghentikan ekstraksi air sepenuhnya dari bak penampungan.

Perangkat selang baru yang disertakan dengan alat harus digunakan dan perangkat selang lama tidak boleh digunakan kembali.


Harap keluarkan item seperti koin, kancing, pasir dan bahan padat lainnya dari pakaian sebelum dicuci.



Periksa bahwa keran air terbuka setelah terhubung ke mesin, sebelum beroperasi dan pipa telah terhubung dengan benar. Silakan gunakan deterjen dengan busa rendah / efisiensi tinggi.

■ Jika kabel daya atau bagian lain dari mesin ini menjadi rusak atau salah, silakan hubungi teknisi untuk memperbaikinya. Jangan mencoba melakukan perbaikan sendiri karena hal ini dapat membahayakan diri Anda atau membatalkan garansi.

■ Engsel otomatis mencegah pintu tertutup secara tiba-tiba. pintunya berat, hati-hati saat menutup pintu. Jangan biarkan tangan Anda atau bahan lain tersangkut di bawah pintu. Mungkin dapat menyebabkan luka atau kerusakan. Waktu penutupan pintu tergantung pada suhu sekitar. Semakin tinggi suhu sekitar, turunkan pengaturan waktu penutupan pintu dan sebaliknya. Penutupan pintu otomatis bekerja dengan baik ketika penutupnya ditutup dari kondisi terbuka penuh.

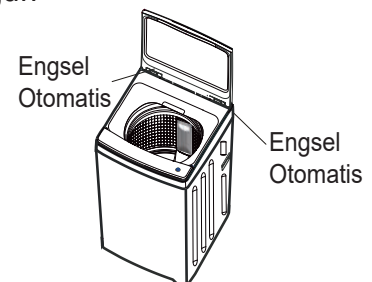

■ Tutup mesin cuci dapat dibuka saat mengisikan air. Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit atau lebih untuk berhenti sepenuhnya dari bak penampung air. Selang baru yang disertakan pada alat harus digunakan dan selang yang lama tidak boleh digunakan kembali.

Pemasangan & Penyesuaian


Harap memasang dan menyesuaikan mesin menurut persyaratan dari buku panduan. Hal ini sangat penting untuk keamanan anda dan pengoperasian mesin yang benar, dan untuk memastikan mesin Anda beroperasi dengan benar.

Memasang Pelat Dasar Bagian Bawah

Tujuan pelat bawah adalah menekan kebisingan mesin cuci selama beroperasi.

Langkah :

1. Letakkan mesin cuci dengan merebahkannya di atas permukaan yang tidak kasar.
2. Letakkan pelat di bagian bawah mesin.
3. Gunakan obeng untuk mengencangkan sekrup (dalam kantong aksesoris) dengan mengencangkan pelat ke bagian bawah mesin cuci.
4. Setelah sekrup kencang dan pelat aman, balik mesin cuci dengan posisi berdiri .

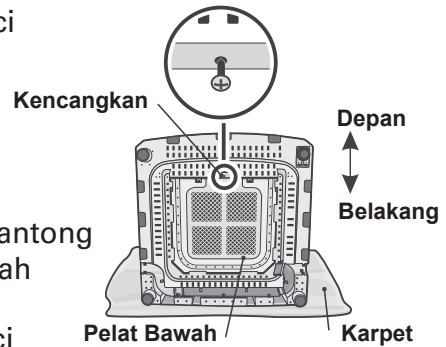

Keseimbangan Mesin Cuci



Jangan memasang mesin ini pada kemiringan lebih dari 2°.

Pemasangan mesin di sebuah sudut atau permukaan yang kasar akan menyebabkan mesin tidak beroperasi atau terhenti.

Harap sesuaikan dengan metode berikut :

1. Konfirmasikan ketinggiannya;
2. Angkat sedikit sisi kaki dan putar kaki yang bisa disesuaikan.

Catatan : Jarak antara mesin cuci dan dinding: setidaknya 20mm

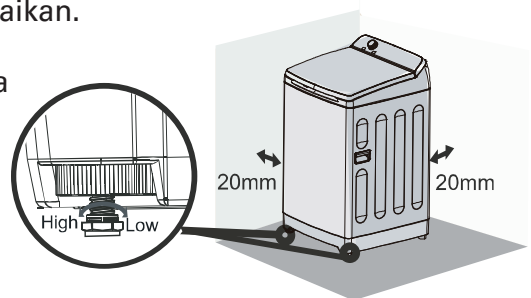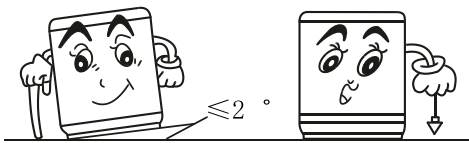


Pemasangan & Penyesuaian

Penggunaan Selang Saluran Pembuangan

Saluran pembuangan harus lancar sesuai dengan selang pembuangan

1. Tinggi dari selang pembuangan harus kurang dari 10 cm, atau saluran pembuangan tidak akan lancar, dan membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga mesin berhenti bekerja di tengah proses.


2. Jangan menginjak-injak atau menekan selang pembuangan.

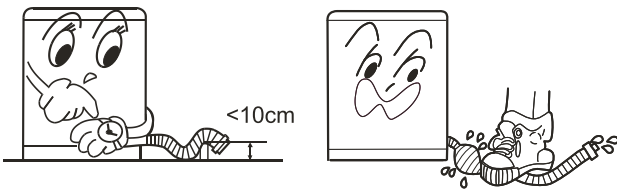


3. Jika selang pembuangan terlalu panjang, potonglah di bagian tengah. Untuk memperlancar aliran pembuangan, potong bagian ujung depan selang secara miring. Tapi kait pada pipa pembuangan tidak bisa dipasang lagi.



4. Jika dibutuhkan selang pembuangan tambahan, harap membeli bagiannya secara terpisah. Diameter dalam dari selang tambahan tidak boleh kurang dari 30mm dan panjangnya tidak boleh melebihi 1,5m.

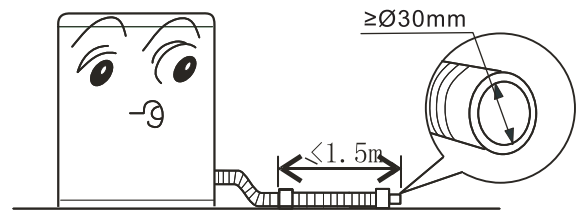

5. Jika selang ekstra terlalu panjang, potong juga pada titik A atau titik B.

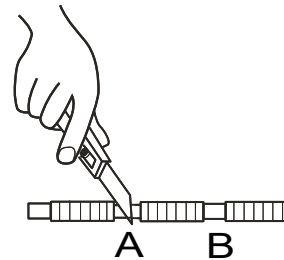

Catatan: Panduan tata cara untuk alat yang terhubung pada air dengan rangkaian selang yang dapat dilepas harus menjelaskan bahwa rangkaian selang tambahan baru yang disertakan pada alat untuk digunakan dan rangkaian selang lama tidak seharusnya dipakai kembali.

Sambungan Pipa Saluran Masuk


Hendaknya sediakan dan gunakan rangkaian selang air yang baru pada alat dan rangkaian selang air yang lama tidak boleh digunakan kembali.

■ Menetapkan Selang Air

Keran Air, Sesuai



Keran Air, Tidak Sesuai

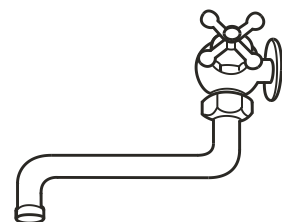


Sangat diharuskan ujung depan harus lebih panjang daripada 10 mm.

Ujung depan keluaran keran harus datar dan lancar. Jika tidak, kikir bagian tersebut untuk menghindari kebocoran.


Pemasangan & Penyesuaian

■ Sambungan antara penghubung selang masuk air dan keran air


1. Tekan ujung bagian bawah kunci pengungkit dan dorong ke bawah bagian slider. Lepaskan penghubung selang masukan air dari komponen selang masukan air. Lihat Gambar 1.
2. Lepaskan papan. Pastikan pengaitan berada pada 4 mm di atas permukaan atas dari mur. Lihat Gambar 6. Jika pengaitan kurang dari 4 mm di atas permukaan mur, longgarkan sekrup.

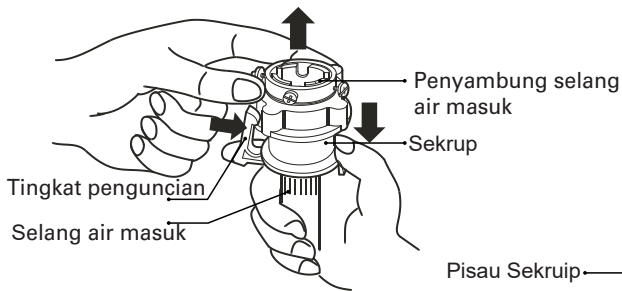

Gambar 1

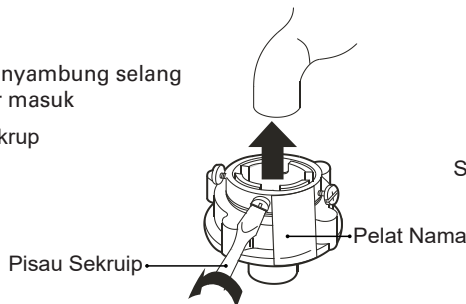


Gambar 2

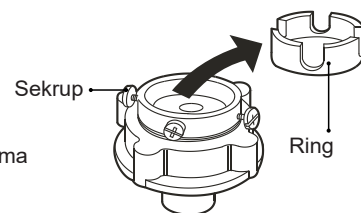


Gambar 3


3. Longgarkan sekrup hingga keran air dapat diakses. Letakkan penghubung selang masukan air pada keran. Lihat Gambar 2. (Jika keran terlalu panjang dan penghubung tidak dapat terpasang pada keran air, longgarkan empat sekrup dan lepaskan ring di dalam penghubung. Ujung depan keran harus lancar, licin, jika tidak bisa terjadi kebocoran air. Lihat Gambar 3.)
4. Kencangkan empat sekrup secara rata. Lihat Gambar 4.
5. Putar mur pengencang, Lihat gambar 5. Setelah pemasangan, pengaitan harus ada pada posisi kurang dari 2 mm di atas permukaan atas bagian mur. Lihat Gambar 6.

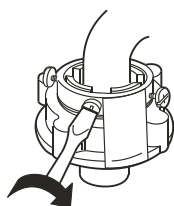

Gambar 4

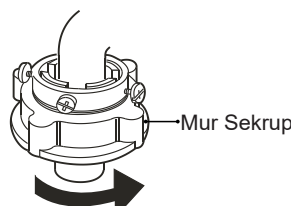


Gambar 5

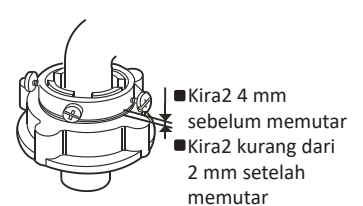

Gambar 6

■ Sambungan antara Selang Masukkan Air dan Alat Pencuci


1. Jangan melepaskan alas penyerapan air. Periksa apakah alas tersebut terjatuh atau rusak sebelum setiap kali penggunaan alat. Jika hal tersebut terjadi, harap segera hubungi bagian penjualan.
2. Letakkan mur selang masukan air pada katup penghubung.
3. Kencangkan mur. Goyangkan perlahan untuk memastikan jika mur sudah terpasang dengan tepat.

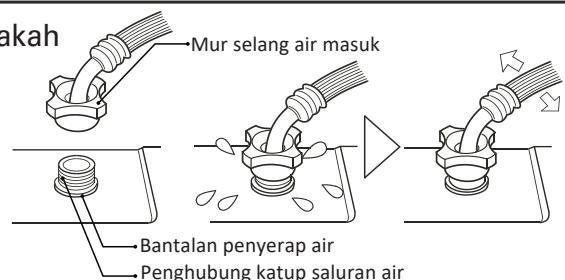

Pemasangan & Penyesuaian


■ Sambungan antara penghubung selang masukan air dan selang masukan air

1. Dorong Slider ke bawah. Sisipkan selang masukan air ke dalam penghubung.
2. Gantungkan pengatur kunci pada penghubung. Lepaskan slider hingga bunyi klik terdengar.

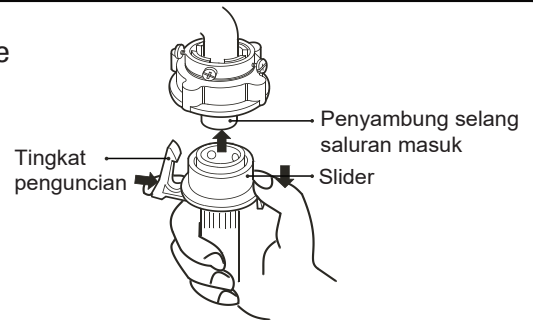


■ Periksa sambungan antara penghubung selang masukan air dan keran air

1. Goyangkan selang perlahan-lahan untuk memastikan jika selang dikencangkan dengan stabil.
2. Setelah pemasangan, buka keran untuk memastikan keran tidak bocor.
3. Jangan bengkokkan selang berlebihan.
4. Sebelum menggunakan mesin, periksalah jika sambungan antara penghubung selang masukan air dan keran air, dan pemasangan selang masukan air sudah kuat, guna mencegah jatuh karena posisi pemasangan yang tidak tepat.

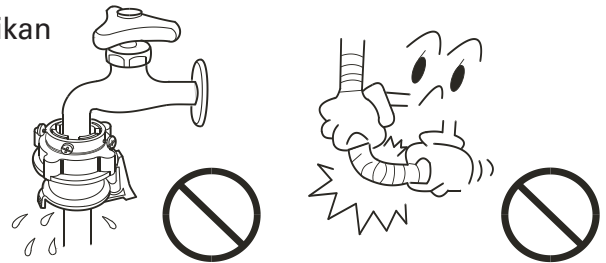

■ Melepaskan selang masukan air

1. Tutup keran air.
2. Tekan pengatur kunci. Tekan slider ke bawah. Tarik lepas selang masukan air. Jika mesin sering digunakan, penghubung selang masukan air bisa disimpan pada keran untuk mencegah kerusakan sekrup yang kokoh.

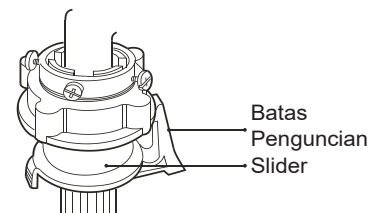


Sebelum Mencuci




Persiapan sebelum mencuci

1. Sambungkan selang masukan air. Buka keran air.
2. Pastikan bahwa mesin cuci diletakkan dengan tepat. Kemudian sambungkan colokan listrik pada setop kontak. Sambungan listrik tidak boleh terhubung pada saluran pipa gas dan saluran pipa air.
3. Letakkan selang pembuangan ke bawah.

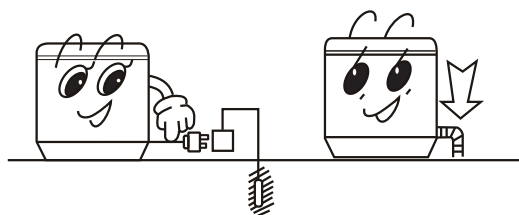

Periksa hal-hal berikut sebelum mencuci


Bersihkan saku pakaian. Keluarkan semua koin, pasir dan penjepit rambut, dan benda-benda lainnya.

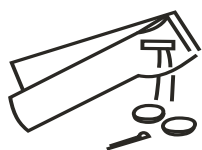


Ikat tali-tali yang panjang. Pasang semua kancing baju dan tutup resleting pakaian.



Berat atau jumlah cucian tidak boleh melebihi kapasitas isi mesin Anda. Rentangkan / longgarkan cucian sebelum meletakkannya di dalam tabung pencuci.

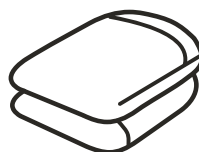


Ketika mesin bekerja, kancing bisa menimbulkan bunyi berisik. Untuk mengurangi kebisingan, balikkan pakaian luar atau tempatkan di dalam tas cucian.

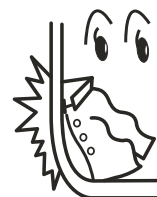

- a. Periksa apakah cucian memiliki instruksi mencuci khusus.
- b. Bagilah cucian antara bagian berwarna dan tidak berwarna.
- c. Pisahkan cucian yang tidak mudah menyerap air dan cuci dengan tangan.
- d. Untuk cucian yang sangat kotor, harap bersihkan dahulu kotorannya, lalu oleskan deterjen secara langsung (sesuai instruksi pada kemasan) ke noda sebelum dicuci.
- e. Untuk cucian yang memiliki serat pelapis, berbulu panjang, balik bagian tersebut sebelum memasukkan cucian ke dalam mesin cuci.
- f. Jangan memasukkan cucian yang kotor karena bahan kimia atau pelarut ke dalam mesin cuci.


Pengoperasian

Memasukkan Cucian

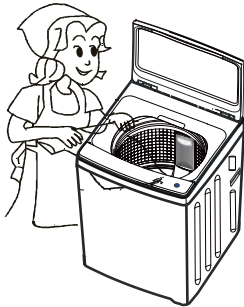

- Nilai kapasitas pencucian merujuk pada berat beban pengeringan terbesar yang bisa dicuci.
- Ketebalan, ukuran, dan jenis pakaian akan mempengaruhi kapasitas pencucian yang sebenarnya
- Direkomendasikan agar digunakan bubuk cuci busa rendah/efisiensi tinggi.

Penggunaan deterjen

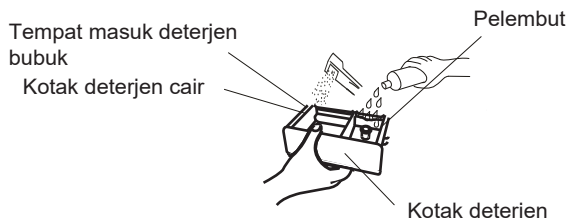

Cara Menggunakan Deterjen Cair

Letakkan kotak deterjen cair di sebelah kanan kotak deterjen. Lihat gambar di atas. Sebelum mencuci, tuangkan deterjen cair ke dalam kotak deterjen cair secara langsung seperti ditunjukkan pada gambar di atas. Penggunaan dan takaran deterjen cair sesuai dengan spesifikasi dari deterjen cair.

Cara Menggunakan Pelembut

- Penggunaan dan takaran pelembut disesuaikan dengan spesifikasi pelembut
- Sebelum mencuci masukkan pelembut ke dalam kotak deterjen secara langsung. Lihat gambar di atas. Pelembut akan dimasukkan ke dalam mesin cuci saat pembilasan terakhir
- Setelah itu, silakan tutup kotak deterjen lihat daftar berikut untuk penggunaan deterjen: pemilihan level air, kuantitas air dan takaran deterjen
- Setelah pelembut dimasukkan kedalam, jangan diletakkan dalam waktu yang lama karena pelembut bisa mengeras dan menyebabkan aliran tidak lancar.
- Ketika tekanan air terlalu rendah, ada kemungkinan bahwa pelembut tidak dapat mencuci secara efektif, dan pelembut akan menumpuk setelah periode waktu tertentu. Harap bersihkan kotak pelembut tepat waktu. Dianjurkan untuk menuangkan pelembut ke dalam bak secara langsung setelah air diisi pada bilasan terakhir.

Cara Menggunakan Deterjen Bubuk

- Disarankan untuk melarutkan deterjen sebelum menambahkan ke dalam bak cuci, lihat seperti di bawah ini: disarankan
 1. Siapkan air hangat ($<35^{\circ}\text{C}$) dalam sebuah wadah.
 2. Tambahkan bubuk cuci, aduk hingga larut sepenuhnya.
- Menambahkan deterjen bubuk untuk mencuci katun Disarankan agar deterjen bubuk cuci / cairan dilarutkan dengan air, mesin cuci dalam keadaan kosong :
 1. Tambahkan air (Pilih level air "1")
 2. Tambahkan deterjen bubuk cuci / cair. Jalankan sekitar 30 detik hingga deterjen larut seluruhnya. Lalu tekan tombol ;Start/Pause" untuk menghentikan siklus cuci.
 3. Masukkan cucian. Pilih ketinggian air yang cocok. tekan Tombol "Start/Pause" lagi untuk memulai kembali siklus pencucian.
- Jika Anda memilih program "Quick Wash", disarankan untuk menggunakan deterjen cair daripada deterjen bubuk untuk mendapatkan hasil pencucian yang paling efektif.
- Deterjen bubuk yang sudah lama atau berkualitas rendah dapat menyebabkan retak dalam bak atau dispenser deterjen.
- Bersihkan kotak deterjen secara berkala untuk memastikan bahwa bubuk deterjen dibagikan secara merata dan singkirkan sisa-sisa deterjen.
- Ketika tekanan air terlalu rendah, ada kemungkinan bahwa deterjen bubuk atau deterjen cair tidak dapat dilarutkan secara efektif, dan deterjen bubuk atau deterjen cair akan menumpuk setelah periode waktu tertentu. Segera bersihkan kotak deterjen tepat waktu. Disarankan untuk menuangkan bubuk cuci atau cairan ke dalam bak secara langsung


Catatan:

Jika pabrikan hanya menentukan penggunaan deterjen jenis berbusa rendah atau berefisiensi tinggi, maka deterjen untuk mesin jenis drum harus digunakan diluar dari jenis mesin yang telah diuji.

Jika tidak, jenis deterjen yang akan digunakan harus dipilih sesuai dengan jenis mesin cuci pakaian yang telah diuji, sebagai berikut

Pengoperasian

Penjelasan Tentang Tombol

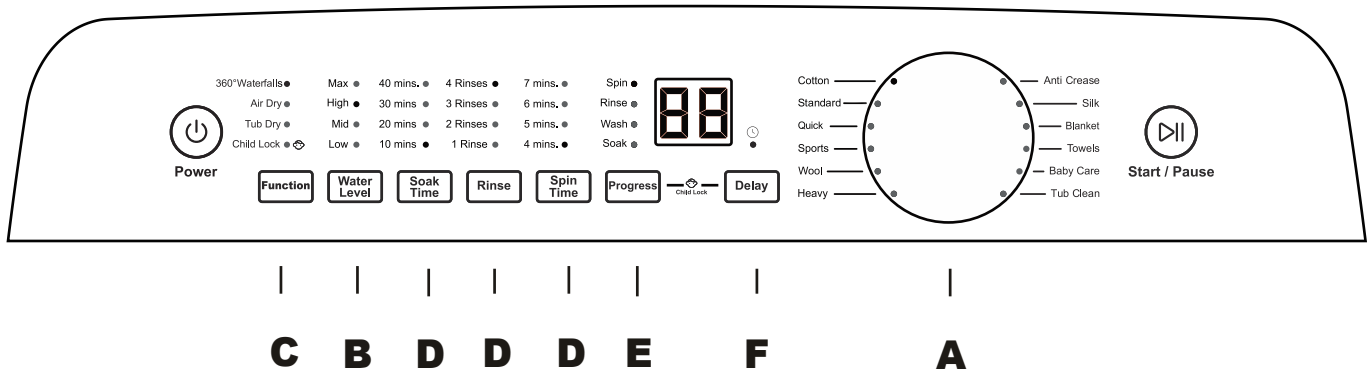

Tampilan Indikator

- Off
- On : Menunjukkan program akan dijalankan dan menunjukkan siklus dan opsi yang dipilih
- :Flashing : Menunjukkan program sedang berjalan dan menunjukkan siklus dan opsi yang dipilih.



Start / Pause

Tombol "Start/Pause"

- Setelah daya dinyalakan, tekan tombol untuk menyalakan mesin.
- Selama bekerja, tekan tombol untuk menghentikannya.
- Selama berhenti, tekan tombol untuk menyalakan kembali dan melanjutkan pekerjaan



Tabung Digital

- Selama bekerja, ini akan menampilkan cadangan waktu (menit) yang tersisa. Jika terjadi masalah, ini akan menampilkan simbol abnormal (lihat halaman 30).
- Selama pencadangan, ini akan menampilkan sisa waktu cadangan (jam).

Page 16



Power

Tombol "Power"

- Tekan tombol "Power" untuk menyalakan daya.
- Mode power menyala, tekan tombol untuk mematikan daya.
- Jika tombol Start/Pause tidak ditekan, mesin akan mematikan daya secara otomatis setelah 10 menit.

Pengoperasian

A Memilih "Program"	
Program	Penerapan
Cotton	Mencuci cucian bahan katun
Standard	Siklus penghematan energi untuk pencucian biasa
Quick	Mencuci cepat, cocok untuk pakaian sedikit kotor
Sports	Gunakan siklus ini untuk mencuci pakaian olahraga
Wool	Jenis wol yang bisa dicuci dengan menggunakan mesin cuci
Heavy	Pencucian berat
Anti crease	Mencuci kaos, cucian baju
Silk	Jenis cucian halus yang bisa dicuci dengan mesin cuci
Blanket	Mencuci selimut
Towels	Mencuci Handuk
Baby Care	Mencuci pakaian bayi
Tub Clean	Gunakan siklus ini sebulan sekali untuk pemeliharaan bagian dalam mesin cuci agar tetap bersih. Lihat pada bagian panduan dan pembersihan sebagai petunjuk langkah demi langkah untuk membersihkan bak cuci .

B Tombol "Water Level"	
■ Untuk mengubah ketinggian air, tekan tombol start/pause dan anda dapat menentukan pilihan dengan menekan tombol "Water Level" hingga menunjukkan permukaan yang diinginkan . ■ Jika ada air di dalam bak dan mesin tidak dapat mendeteksi beban cucian, indikator akan menampilkan level air "Mid". jika cucian basah dimasukkan ke dalam mesin, itu akan menampilkan level "Mid", Anda kemudian dapat secara manual menyesuaikan dengan ketinggian air yang diinginkan. ■ Jika program "Tube Clean" yang dipilih, ketinggian air tidak dapat diganti secara manual ■ level air dapat bervariasi karena tingkat kelembaan yang berbeda dari jenis cucian.	

Pengoperasian

C Tombol "Function"

■ Fungsi "Child Lock"

Fungsi ini ditujukan untuk keselamatan anak - anak dan mencegah program mencuci diubah tanpa disengaja. Tekan tombol "Power", lalu atur program mencuci yang diinginkan, setelah diatur, tekan tombol Start/Pause dan mesin cuci mulai bekerja. Kemudian tahan tombol "Process" dan tombol "Delay" pada saat yang bersamaan selama lebih dari 3 detik, Anda akan mendengarkan tiga bunyi bip, digitron akan menampilkan "CL", dan kunci anak akan diaktifkan. Semua tombol terkunci dan tidak memiliki fungsi. Lepaskan fungsi "Child lock". Tekan tombol "Process" dan tombol "Delay" pada saat yang bersamaan selama lebih dari 3 detik. Setelah terdengar bunyi bip, fungsi "Child lock" dilepaskan. Lampu "Child lock" padam.

■ Tub Dry

Tekan tombol "Tub Dry" untuk memilih prosedur bak kering. Tujuannya adalah untuk mengeringkan bak luar dan bak dalam, yang dapat menghindari tumbuhnya jamur di bak luar maupun bak dalam.

■ Air Dry

Tekan tombol "Air Dry" untuk memilih prosedur udara kering. Tujuannya adalah pengeringan cucian. Kapasitas pengeringan maksimal pencucian serat adalah 2,5 kg. Program "Air Dry" tidak dapat dicatat.

■ 360° Waterfalls

Tekan tombol "360 Waterfalls" untuk memilih yang spesial saat ini. Tujuannya adalah campuran pencuci dan deterjen. Program "360 Waterfalls" tidak dapat dipilih untuk Handuk, Bak bersih, Anti kerut dan Prosedur cepat. Program "360° Waterfalls" dapat berfungsi pada level air rendah, sedang atau tinggi pada prosedur lain.

D Tombol "Soak Time,Rinse,Spin Time"

- Masing-masing program dapat mengubah waktu perendaman, bilas, waktu putaran kecuali anti-lipatan, selimut dan pembersih bak. Ketika siklus Quick dan Wool telah dipilih, Anda tidak dapat mengubah waktu perendaman, Anda dapat mengubah waktu Bilas dan Putar.

E Tombol "Progress"

- Anda dapat mengubah "Progress" ketika memilih Program Cotton, Standard, Sport, Heavy, Silk, Towels dan Baby Care.
- Anda tidak dapat mengubah "Progress" ketika memilih program Quick, Tub Clean, Wool, Anti Crease, dan Blanket

Pengoperasian

F Tombol "Delay"

- Tampilan menunjukkan waktu yang tersisa (dalam menit) sebelum siklus selesai.
- Tekan tombol 'Delay' dan tampilan akan menunjukkan waktu yang tersisa bahwa siklus selesai (dalam jam). Indikator berkedip untuk menunjukkan bahwa fungsi "Delay" beroperasi.
- Akhir penundaan dapat diatur selama 2-24 jam.
- Catatan : Waktu penundaan adalah hingga program pencucian yang dipilih berakhir. (Anda harus mengurangi waktu pencucian dari waktu tunda ini untuk memperkirakan kapan pencucian dimulai.

Siklus Komplit

Ketika mesin telah menyelesaikan siklus pencucian terpilih / saat ini, sebuah bunyi siklus pencucian yang dipilih / saat ini akan terdengar bunyi alarm dan mesin akan beralih mati secara otomatis.


Pembersihan atau Pemeliharaan

Pemeliharaan


- Lepaskan steker listrik sebelum melakukan pembersihan atau pemeliharaan.
- Bersihkan filter serat dan kotak deterjen setelah dicuci, jika tidak maka akan mempengaruhi mesin saat Anda menggunakannya.

Bersihkan kotak deterjen dan letakkan di atas dudukan panel kontrol.

1. Metode pembongkaran: Dorong ke atas pada posisi miring dengan lembut.
2. Metode pembersihan: Gunakan kuas dan kain lap untuk membersihkannya, lalu siram dengan air.
3. Metode pemasangan: Pasang ke atas dengan posisi miring dan dorong hingga masuk.


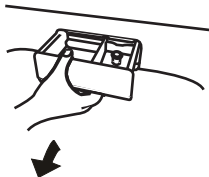


Lepaskan

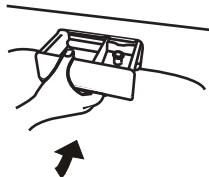

Pasang


Saringan pada katup saluran air mungkin terhalang oleh kotoran pada pasokan air. Bersihkan dengan sikat plastik berbulu setiap dua bulan sekali.

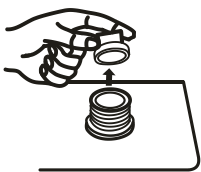


- Saringan berserat harus digunakan saat mencuci.
- Hal ini harus dibersihkan tepat waktu setelah digunakan

Metode pembongkaran dan pemasangan saringan berserat sebagai berikut :

1. Tekan per bagian atas saringan serat ke bawah agar penjepit keluar dari penutup saringan, kemudian tarik keluar saringan serat untuk menurunkannya. (gambar 1)
2. Tarik bagian belakang saringan serat, kemudian Anda dapat menurunkannya dari penutup depan saringan serat. (gambar 2)
3. Bersihkan serat pada saringan serat
4. Taruh bagian belakang saringan serat ke depan penutup.
5. Masukkan saringan serat ke dalam penutup saringan, dan kencangkan.
6. Pastikan saringan serat terpasang dengan baik Anda.

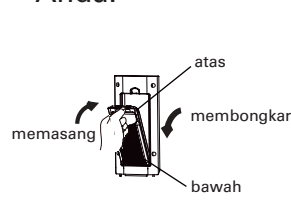


Gambar 1

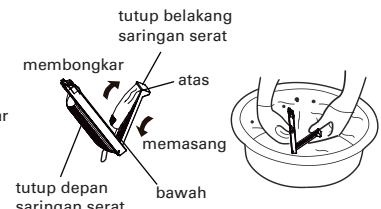

Gambar 2

Jika kabinet kotor, bersihkan dengan kain yang lembab.

- Jangan dicuci langsung dengan air.
- Bersihkan dengan deterjen netral (harap perhatikan terlebih dahulu petunjuk pada botol deterjen).
- Jangan membersihkan mesin dengan thinner, bensin, alkohol atau pelarut keras lainnya.

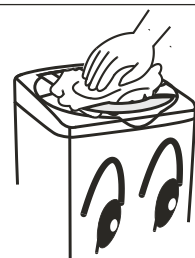

1. Setelah siklus mencuci selesai, matikan keran air. (Jika perlu, Anda dapat menutup katup selang air masuk).
2. Jangan menyimpan air dimesin cuci untuk waktu yang lama tanpa menyelesaikan siklus cuci. Tiriskan air sepenuhnya setelah mencuci.
3. Matikan kabel daya dan tiriskan ulang
4. Bersihkan tetesan air pada permukaan mesin dan di dalam bak. Biarkan tutup terbuka selama sekitar 1 jam setelah pencucian untuk menguapkan sisa air.

Pemecahan Masalah

Jika ada kesalahan atau mesin tidak beroperasi dengan benar, lepaskan steker listrik sebelum memeriksa mesin. Dengan menggunakan daftar diagnostik di bawah ini, silakan periksa apakah mesin tersebut membutuhkan perbaikan. Jika diperlukan perbaikan, silakan hubungi tim layanan pelanggan kami, jangan coba memperbaikinya sendiri.

Kejadian		Alasan	Cara Penyelesaian
Layar digitron menampilkan E2		● Penutup bagian atas tidak tertutup	● Tutup penutup bagian atas dan tekan tombol Start / Pause
Saluran pembuangan melambat atau tidak berfungsi, layar digitron "E1" berdengung		● Apakah selang pembuangan tertekan? ● Apakah selang pembuangan terhalang oleh benda asing	● Letakkan selang pembuangan. Kemudian tekan tombol Start / Pause ● Bersihkan benda asing tersebut. Kemudian tekan tombol Start / Pause
Tombol Safety bergerak, tidak berputar, (setelah koreksi otomatis dua kali), layar digitron "E3" berdengung.		● Apakah cucian diletakkan dengan miring? ● Apakah mesin cuci dalam keadaan miring?	● Atur ulang cucian. Tutup penutup atas dan tekan tombol Start / Pause ● Benahi posisi mesin cuci pada posisi yang datar.
Pengisian air yang melambat atau tidak terjadi pengisian, layar digitron "E4" berdengung.		● Keran air belum dibuka ● Katup air masuk terhalang ● Tekanan air terlalu rendah dan aliran air terlalu kecil	● Buka keran. Buka dan tutup penutup atas satu kali. Kemudian tekan tombol Start / Pause ● Bersihkan katup air. Buka dan tutup penutup atas, Kemudian tekan tombol Start / Pause ● Tunggu tekanan air menjadi normal.
Layar digitron "F4", berdesis		● Apakah sensor ketinggian air tidak normal?	● Silakan hubungi departemen layanan purna jual
Mesin tidak bekerja	Tidak mencuci	● Apakah terjadi kegagalan daya? ● Apakah steker daya dimasukkan dengan benar? ● Apakah ketinggian air mencapai posisi yang telah diatur sebelumnya? ● Apakah penutup atas tertutup?	● Gunakan ketika tidak ada catu daya ● Masukkan steker daya dengan kencang ● Isi air hingga posisi yang telah diatur sebelumnya ● Tutup penutup atas
	Tidak berputar	● Apakah steker daya dimasukkan dengan benar? ● Apakah penutup atas tertutup dengan benar? ● Atur cucian merata	● Masukkan steker daya dengan kencang ● Tutup penutup atas ● Atur cucian merata
Ada bunyi tidak normal dalam mesin		● Apakah mesin miring? ● Apakah cucian diletakkan miring saat memutar?	● Atur mesin agar rata ● Atur kembali cucian dan tutup penutup atasnya
Keran air bocor		● Apakah penyambung selang saluran masuk air kedur atau terpuntir	● Kencangkan penyambung dengan benar.



Pemecahan Masalah

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Apa yang harus dilakukan
Keran air bocor	■ Apakah selang air masuk dalam keadaan longgar ?	■ Kencangkan saluran masuk air
Layar tampilan menunjukkan E9	■ Kerusakan penghubung antara papan petunjuk dan papan daya	■ Harap hubungi layanan pelanggan

Kejadian Umum

Situasi	Penyebab
■ Putaran tidak lancar ketika mesin mulai bekerja.	■ Distribusi ulang cucian secara merata. Tutup penutup atasnya.
■ Pilih program "Spin", tetapi tidak berhasil.	■ Program ini mengatur waktu pengeringan, berikan jarak waktu sebelum program "Spin" dimulai
■ Ada air di selang pembuangan saat pertama kali digunakan.	■ Kemungkin sisa air setelah pemeriksaan kualitas oleh pabrik.
■ Prosedur mencuci terhenti	■ Sensor kain sedang mendeteksi, ini akan menambah air setelah 48 detik

Daftar Isi Kemasan

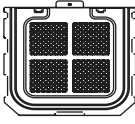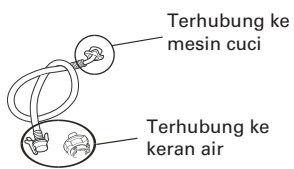Nama	Jumlah	Posisi Penyimpanan
■ Mesin cuci otomatis	■ Satu	
■ Pelat Dasar 	■ Satu	■ Antara bantalan atas dari bungkus mesin cuci dan tanda atas dari bungkus kardus
■ Buku Panduan Pemakai	■ Satu	■ Di dalam tas dokumen
■ Komponen selang air masuk 	■ Satu	■ Di dalam tas dokumen
■ Sekrup 	■ One	■ Di dalam tas aksesoris

Spesifikasi

Tipe	Mesin Cuci Full Otomatis
Model	AQW-1051678QD
Tegangan/Frekuensi	220V~/50Hz
Nilai Daya Cuci	440W
Nilai Daya Putaran	320W
Berat Bersih	42kg
Berat Kotor	48kg
Dimensi(mm)	W 662 D 671 H 1095
Tekanan Air Masuk	0.03MPa-1.0MPa
Kapasitas Cuci	10.5kg

Tipe	Mesin Cuci Full Otomatis
Model	AQW-1201678QD
Tegangan/Frekuensi	220V~/50Hz
Nilai Daya Cuci	500W
Nilai Daya Putaran	400W
Berat Bersih	50kg
Berat Kotor	54kg
Dimensi(mm)	W 690 D 700 H 1130
Tekanan Air Masuk	0.03MPa-1.0MPa
Kapasitas Cuci	12kg

